



# שלט חרום - דגם סטורן (פרספקט) 623L

תאורת חרום בהתאם לדרישות של מכון התקנים הישראלי

לפי תקן 20 חלק 2.22 מנורות



בגוף התאורה סטורן מותקנת מערכת פיקוד ובקרה

מצבי הLED ודיווח כדלהלן

א.לד ירוק מצב טעינה

ב.לד ירוק מהבהב-סוללות במצב נמוך

ג.לד ירוק מהבהב- במצב TEST בדיקה לחיצה אחת נותנת פקודה למערכת

אין צורך להחזיק את הלחצן בזמן טסט. משך הבדיקה 20 שניות

ד.בדיקה עצמית-אחת ל-30 יום תבצע מערכת הפיקוד פריקה ובדיקה

וטעינת אוטומטית למשך 30 שניות ותדווח על תקלה

ה.בזמן מתן שרות לגוף התאורה יש לנתק מהחשמל ולחיצה על לחצן

הבדיקה לחיצה ארוכה

הסוללות ינותקו מהמערכת אוטומטית עי מערת הפיקוד (אין צורך לנתק את המחבר)

ו.המערכת תחזור אוטומטית לעבודה לאחר חיבור לחשמל

יש צורך בהחלפת הסוללות כאשר הנורה

אינה משיגה את משך הפעולה הנקוב

מומלץ לבדוק אחת לחודש את תקינות פעולת החרום

ל-60 שניות ואחת לשנה את זמן החרום עד לפריקה

מוחלטת של הסוללה ולבדוק את הזמן הנקוב

הנורות והסוללות לא ניתנות להחלפה

וכל פעולות האחזקה מתבצעת במעבדה של היצרן

נתונים טכניים-

מתח נומינלי-230V 50-HZ.


12 יח נורה לד

סוללות-ניקל- קדיום 0.9Ah—3.6 V

זמן תאורה -120 דקות- לומן-40

תחום הטמפרטורה האופפת בהתאמה

לסימון IP-20- / ta-25°C

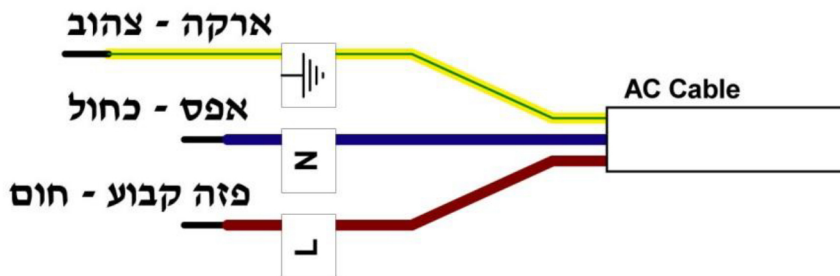

הוראות הפעלה והתקנה

גוף-תאורה דו-תכליתי

1 - נתק את מתח הרשת לפני התקנה

2 - יש לחבר את האפס

3 - יש חבר את פאזה קבועה

4 - יש לחבר ארקה

הערה - המנורה מיועדת להתקנה קבועה

דרך קופסת חיבורים